


Bohrlehren

- ▶ Practica
- ▶ Für die Blendenbefestigung

Practica 240

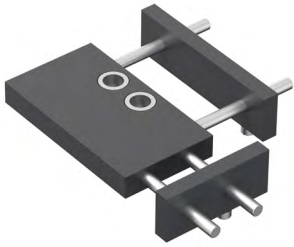

- Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:
- ▶ Niederzarge H 77
 - ▶ Kunststoff
 - ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefensterring

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stelling, siehe Seite 1068 - 1069

Bestell-Nr.	VE
9 257 318	1 St.

Practica 250 für AvanTech YOU




- Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:
- ▶ Schubkasten / Frontauszug
 - ▶ Kunststoff
 - ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefensterring

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stelling, siehe Seite 1068 - 1069
Bei Anschraubversion Frontbefestigung:
Zentrierbohrer 2,5 mm, siehe Seite 1070

Bestell-Nr.	VE
9 219 328	1 St.

Practica 200 für ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

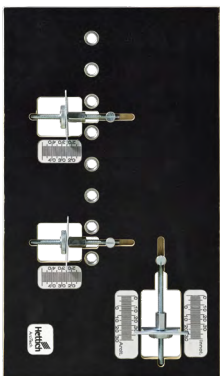

- ▶ Zum Einbringen der Blendenbefestigung bei
 - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
 - Schubkasten und Frontauszug
- ▶ Sperrholz
- ▶ Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefensterring
- ▶ Verstellbereich ArciTech
 - seitliche Blendenauflage bis -5 mm, bis +20 mm
 - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +30 mm
- ▶ Verstellbereich InnoTech / InnoTech Atira
 - seitliche Blendenauflage bis -6 mm, bis +20 mm
 - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +35 mm

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stelling, siehe Seite 1068 - 1069

Bestell-Nr.	VE
9 162 018	1 St.